


FLEISCHMANN

piccolo

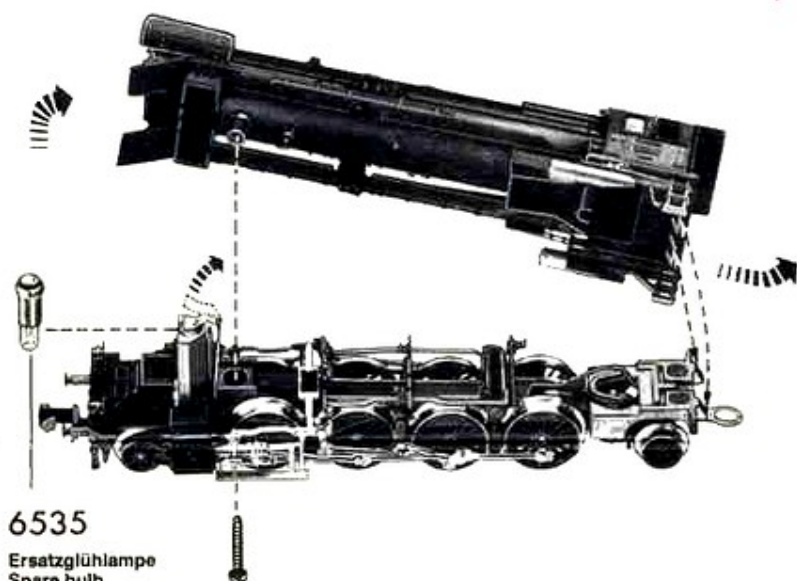


6535
Ersatzglühlampe
Spare bulb
Lampe de rechange


Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, Schleifkohlenwechsel und Ölen der Motorlager erforderlich

One only needs to open the locomotive, to replace bulbs, to replace carbon brushes and to oil the motor

Le démontage de la locomotive est uniquement nécessaire pour le remplacement des ampoules des balais ainsi que pour le graissage du moteur

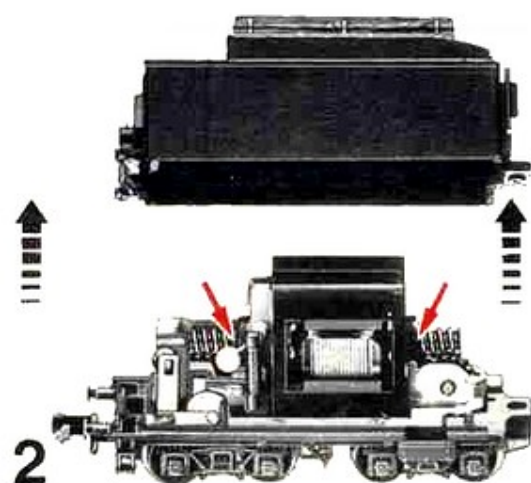

2

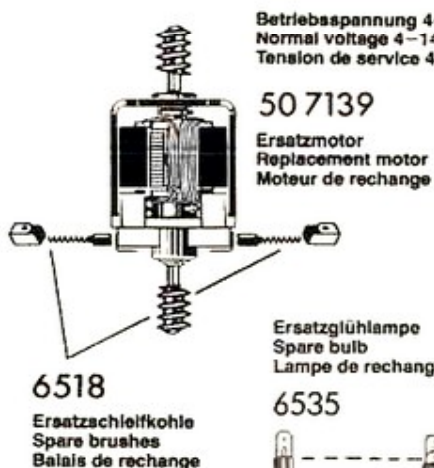


6518
Ersatzschleifkohle
Spare brushes
Balais de rechange

Betriebsspannung 4-14 V =
Normal voltage 4-14 V =
Tension de service 4-14 V =

50 7139
Ersatzmotor
Replacement motor
Moteur de rechange

6535
Ersatzglühlampe
Spare bulb
Lampe de rechange


3

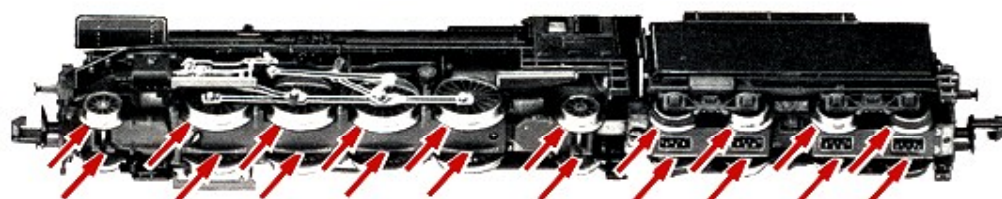

54 7001

Gleis und Räder stets sauber halten
Keep tracks and wheels clean at all times
Les voies et roues doivent être tenues toujours propres


Ersatzhaftreifen
Spare friction tyres
Bandages de rechange



Ölen: Geölt wird Motor und Getriebe nur an den gekennzeichneten Lagerstellen. Nur FLEISCHMANN-Öl Nr. 6599 oder Nähmaschinenöl verwenden. Niemals Speiseöl! Nur 1 Tropfen pro Ölstelle (→), sonst Überölung.

To oil: The motor and gear-box should only be oiled at the bearing points marked. Use only FLEISCHMANN-oil No. 6599 or a light sewingmachine oil. Never use cooking oil! Use only one drop of oil for each oiling point (→) otherwise you may flood.

Graissage: Il faut huiler le moteur et les engrenages uniquement aux endroits indiqués. Utiliser de l'huile FLEISCHMANN 6599 ou de l'huile pour machines à coudre. Jamais de l'huile alimentaire! Une seule goutte à chaque endroit (→) suffit; un surhuilage provoque un en-crassement.

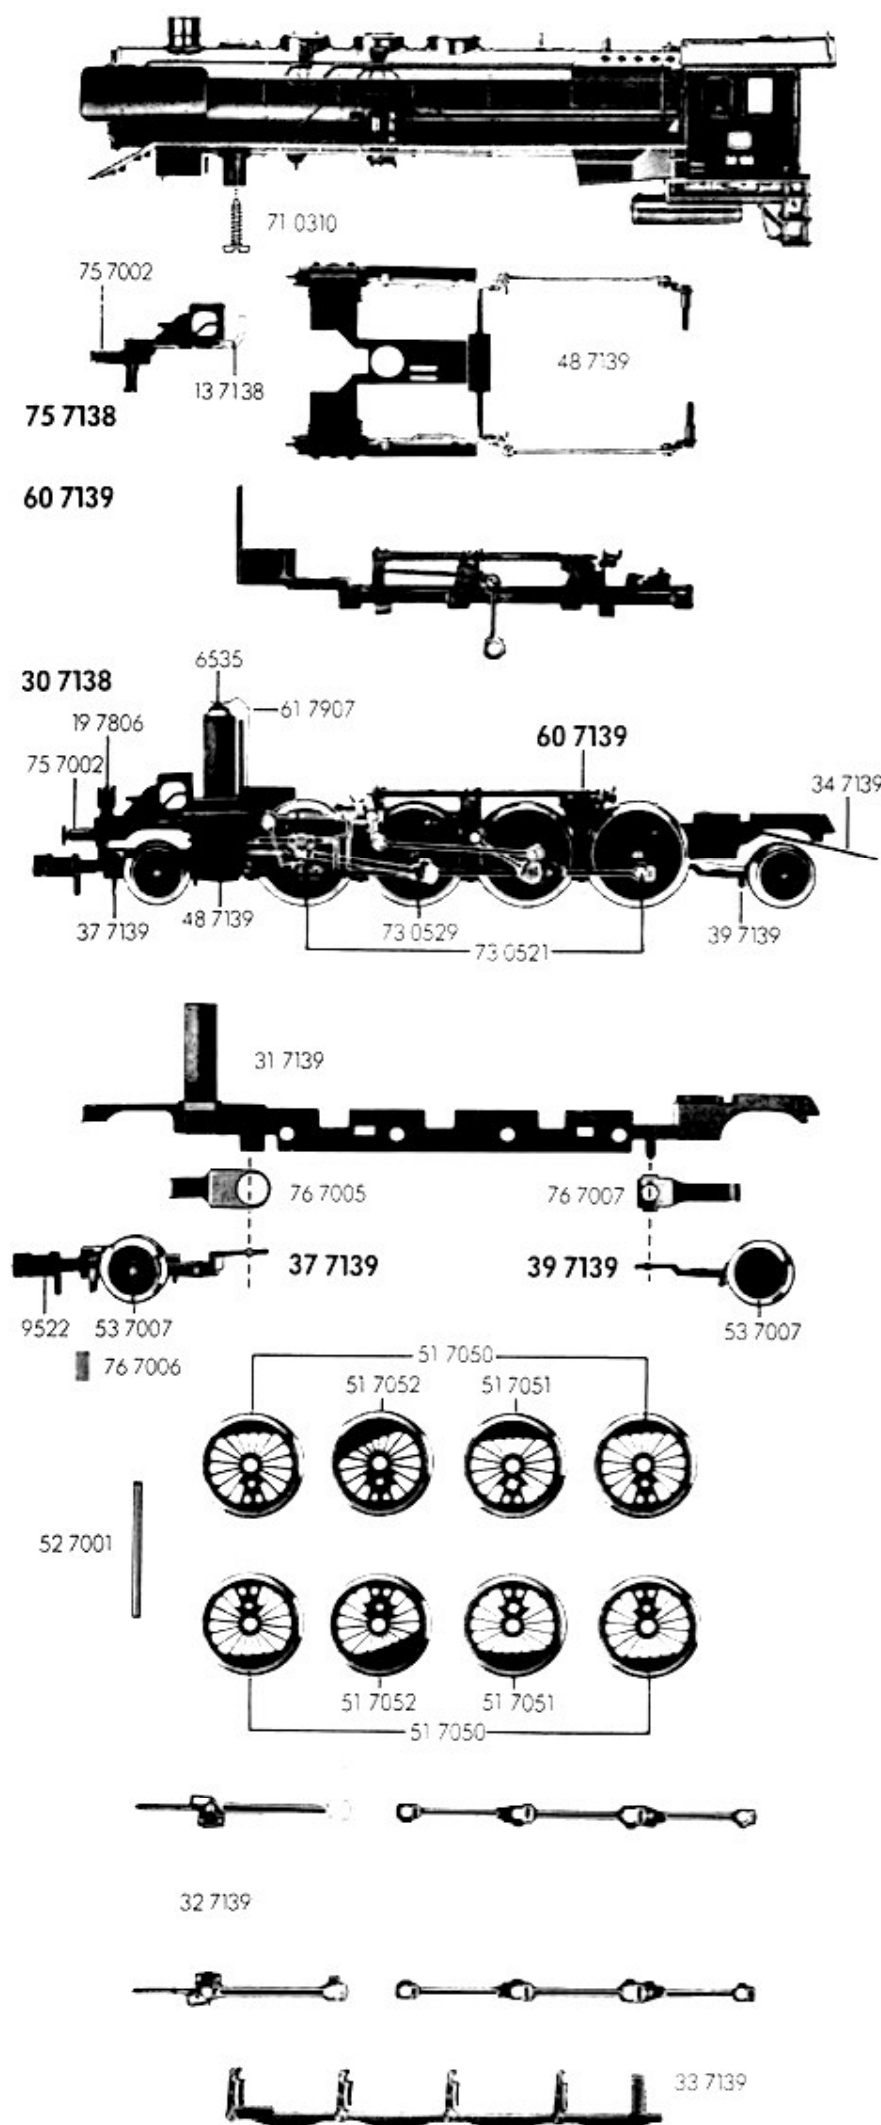

- 10 7138 Lokgehäuse kpl.
 13 7138 Flutlichtleiter-Satz
 19 7806 Lampen
 30 7138 Lokfahrgestell kpl.
 31 7139 Fahrgestell lack.
 32 7139 Kreuzköpfe, Zwischenwelle u. Verbundstangen-(Satz)
 33 7139 Deckplatte unten
 34 7139 Deichsel
 37 7139 Vorlaufgestell kpl.
 39 7139 Schleppgestell kpl. m. Blattfeder

- 48 7139 Zylinderkasten kpl.
 51 7050 Lokrad kleines Gegengewicht
 51 7051 Lokrad mittleres Gegengewicht
 51 7052 Lokrad großes Gegengewicht
 52 7001 Achse
 53 7007 Radsatz f. Vor- u. Nachlaufgestell

- 60 7139 Stromabnehmereinsatz kpl.
 61 7907 Lampenkontakt

- 71 0310 Schraube f. Gehäuse
 73 0521 Bolzen f. Verbundstangen
 73 0529 Bolzen f. Kreuzköpfe
 75 7002 Puffer
 75 7138 Pufferbohle kpl.
 76 7005 Blattfeder f. Vorlaufgestell
 76 7006 Richtfeder f. Kupplung
 76 7007 Blattfeder f. Nachlaufgestell

- 6535 Glühlampe
 9522 Kupplung

7138 FLEISCHMANN

20 7138

- 20 7138 Tendergehäuse kpl.
- 21 7138 Tenderrahmen kpl.
- 23 7138 Flutlichtleiter-Satz (Tender)




- 40 7138 Tenderfahrgestell kpl. ohne Motor
- 41 7139 Tenderfahrgestell m. Zahnrad
- 43 7139 Tenderdeckplatte unten

- 50 7139 Motor
- 50 7801 Kohlehalter
- 50 7902 Motorhaltebügel
- 52 7004 Achse für 56 7129
- 52 7005 Achse für 56 7130
- 53 7033 Radsatz kpl. (mit Nut)
- 53 7034 Radsatz kpl. (ohne Nut)
- 54 7001 Haftreifen



21 7138


- 56 7123 Zahnrad, Messing für Radsatz
- 56 7129 Zahnrad
- 56 7130 Zahnrad
- 56 7601 Schnecke

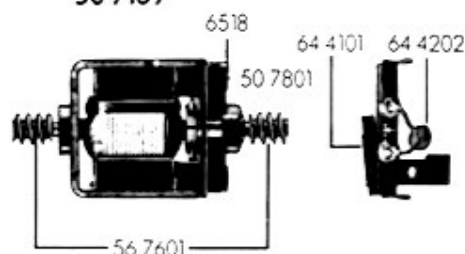

65 7018


- 64 4000 Selenplättchen
- 64 4101 Drossel
- 64 4202 Kondensator
- 65 7018 Schaltplatte
- 66 7000 Schaltlitze schwarz
- 66 7001 Schaltlitze braun

- 70 0205 Schraube f. Tenderfahrgestell
- 75 7002 Puffer
- 76 7006 Richtfeder f. Kupplung


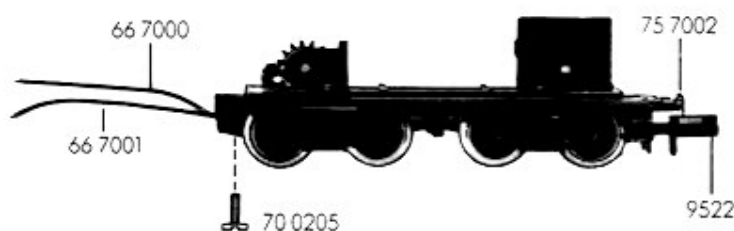


40 7138

- 6518 Kohle u. Feder
- 6535 Glühlampe
- 9522 Kupplung

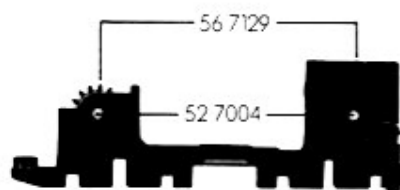

41 7139

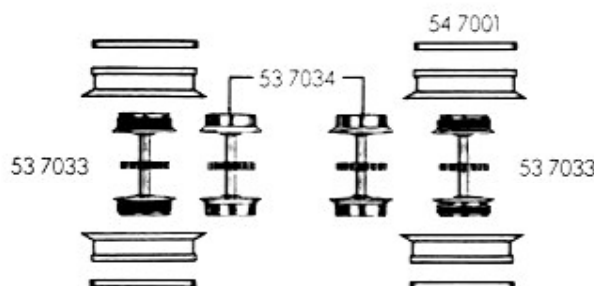

43 7139

